
JOHNSON II

(€0341 (



Manuale di istruzioni

Un'occhiata al vostro PRESIDENT JOHNSON II ASC

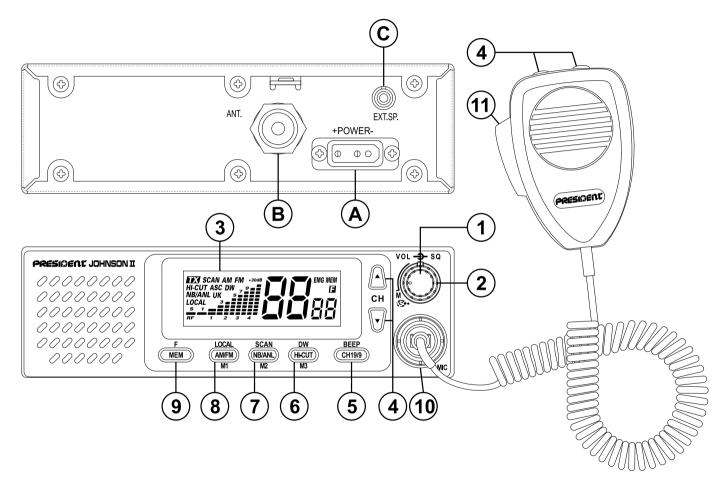

SOMMARIO

| NSTALLAZIONE | 5 |
|--|---------|
| JTILIZZAZIONE | 7 |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | 10 |
| Guida di Riparazione | 10 |
| COME TRASMETTERE O RICEVERE UN MESSAGGIO | 10 |
| QUADRO DI FREQUENZE | 11 ~ 13 |
| NORME EUROPEE | 14 |

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Noi, GROUPE PRESIDENT ELECTRONICS, Route de Sète, BP 100- 34540 Balaruc- FRANCE.

Dichiariamo, sotto la nostra sola responsabilità, che il ricetra-smettitore CB,

Marca: **PRESIDENT**Modello: **JOHNSON II**Fabbricato in Vietnam

È conforme colle esigenze essenziali della Direttiva 1999/5/CE (Articolo 3) trasposte alla legislazione, come pure colle Norme Europee seguenti:

ETS 300 135-2:v1.1.1 (2000) ETS 300 433-2:v1.1.2 (2000) ETS 301 489-13:v1.2.1 (2002) EN 60215 (1996)

Balaruc, il 02/05/2006

Jean-Gilbert MULLER
Direttore generale

ATTENZIONE!

Prima di iniziare ad utilizzare l'apparecchio, fate attenzione a non trasmettere senza aver collegato l'antenna (connettore **B** sul retro dell'apparecchio) e impostato il ROS (Rapporto di Onde Stazionarie)! Altrimenti, si rischia di distruggere l'amplificatore di potenza, che non è coperto da garanzia.

DISPOSITIVO MULTI-STANDARD


Vedere la funzione «**F**» alla pagina 9 e la tabella delle **configurazioni** a pagina 14.

Benvenuti nel mondo dei ricetrasmettitori CB di ultima generazione. Questa nuova gamma vi consente di accedere a comunicazioni elettroniche più efficienti grazie all'impiego di tecnologie avanzate che garantiscono una qualità senza precedenti. Il PRESIDENT JOHNSON II ASC è una nuova pietra miliare in termini di facilità d'uso ed un'ottima soluzione radio CB professionale per i più esigenti. Per sfruttare appieno tutte le sue potenzialità, vi consigliamo di leggere questo manuale prima di installare e utilizzare il PRESIDENT JOHNSON II ASC.


A) INSTALLAZIONE

1) Scelta dell'ubicazione e installazione della stazione mobile

- a) Scegliere l'ubicazione più appropriata per poter utilizzare in modo semplice e pratico il vostro apparecchio radio.
- b) Accertarsi che non ostacoli né il conducente né i passeggeri del veicolo.

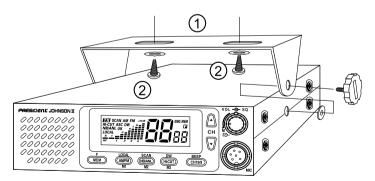

SCHEMA GENERALE DI MONTAGGIO

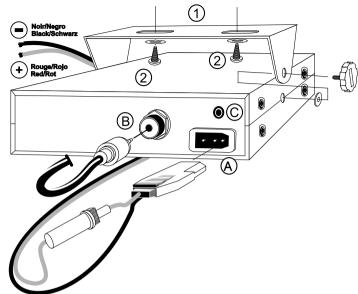

- c) Provvedete al passaggio e alla protezione dei diversi cavi (alimentazione, antenna, accessori...) in modo che non vadano in nessun modo ad interferire con la guida del veicolo.
- d) Utilizzare per il montaggio la staffa (1) che viene fornita con l'apparecchio, fissarla saldamente con viti autofilettanti (2) in dotazione (diametro del foro 3,2 mm). Fate attenzione a non danneggiare l'impianto elettrico del veicolo durante la perforazione del cruscotto.
- e) Durante l'installazione, ricordarsi di inserire le rondelle di gomma (3) tra l'apparecchio radio e la staffa. Queste svolgono il ruolo di ammortizzatore e permettono di orientare e fissare delicatamente l'apparecchio radio. Scegliere anche un posto per il supporto del microfono e dove far passare il suo cavo.

2) INSTALLAZIONE DELL'ANTENNA

a) Scelta dell'antenna


 Nei CB, più un'antenna è grande, migliore è il suo rendimento. Il vostro rivenditore vi consiglierà nella scelta.

b) Antenna mobile

- E' necessario installarla in una parte di veicolo in cui c'è una grande quantità di superficie metallica (piano di terra), lontano dai montanti del parabrezza e dal lunotto posteriore.
- In questo caso se è già istallata un' antenna per radiotelefono, l'antenna CB deve essere posta sopra di essa.
- Ci sono due tipi di antenne: quelle pre-regolate e quelle regolabili.
- Le pre-regolate sono utilizzate preferibilmente dove c'è un buon piano di massa (sul tetto o sul portellone del bagagliaio)
- Le regolabili offrono una gamma di funzionamento molto più ampia e possono beneficiare di piani di massa inferiore (vedi pagina 7 § 5 IMPOSTAZIONI DEL ROS) per una antenna fissata tramite perforazione è necessario avere un ottimo contatto antenna/piano di massa: per questo occorre graffiare leggermente la lamiera prima di bloccare la vite.
- Durante il passaggio del cavo coassiale, fare attenzione a non pinzarlo o schiacciarlo (rischio di rottura o corto circuito)
- collegare l'antenna (**B**)

c) Antenna Fissa

 Assicurarsi che sia estratta al massimo. Se collegata ad un palo, con il tempo si potrà eventualmente controventare, in conformità alle norme vigenti (chiedere ad un professionista). Le antenne e gli accessori che noi distribuiamo sono appositamente progettati per ottenere prestazioni ottimali con ogni apparecchio della gamma.

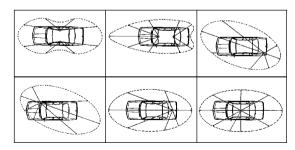

LOBO DI IRRADIAZIONE

3) CONNESSIONE DELL'ALIMENTAZIONE


Il vostro PRESIDENT TAYLOR III ASC è provvisto di protezione contro l'inversione di polarità. Tuttavia, prima di qualsiasi connessione, controllate i collegamenti. Il vostro apparecchio radio deve essere alimentato da una sorgente continua di 12 volt (A). Attualmente, la maggior parte delle auto e dei camion utilizzano un collegamento a massa negativa. Ciò può essere verificato controllando che il (-) della batteria sia correttamente collegato al blocco motore o al telaio. In caso contrario, consultate il vostro rivenditore.

ATTENZIONE:

I camion hanno generalmente due batterie e un sistema elettrico a 24 volt. Sarà quindi necessario inserire nel circuito elettrico un convertitore 24/12 volt (tipo PRESIDENT CV 24/12). Tutte le operazioni seguenti devono essere effettuate con il cavo di alimentazione scollegato dall'apparecchio radio:

- a) Assicurarsi che l'alimentazione sia di 12 volt.
- b) Individuare i poli (+) e (-) della batteria (+ = rosso, = nero). Nel caso in cui sia necessario allungare il cavo di alimentazione, utilizzare un cavo di sezione equivalente o superiore.
- c) E' necessario collegare un (+) e (-) in modo permanente. Per fare questo si consiglia di collegare direttamente il cavo di alimentazione alla batteria (poiché il collegamento tramite il cavo di alimentazione dell'autoradio o altre parti del circuito elettrico in alcuni casi può favorire la ricezione di interferenze).
- d) Collegare il cavo rosso (+) al morsetto positivo della batteria e il nero (-) al morsetto negativo della batteria.
- e) Collegare il cavo di alimentazione all'apparecchio radio.

ATTENZIONE: Non sostituire mai il fusibile originale (2 A9 con un modello di valore diverso!

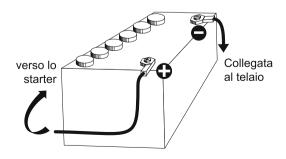

4) OPERAZIONI DI BASE DA EFFETTUARE PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO, SENZA PASSARE IN EMISSIONE (ossia senza premere il pulsante del microfono)

- a) Collegare il microfono
- b) Verificare il collegamento dell'antenna.
- c) Ruotare la manopola VOLUME in senso orario.
- d) Ruotare la manopola SQUELCH al minimo (in senso antiorario). Regolare il volume ad un livello confortevole.
- e) Sintonizzate la radio CB sul canale 20 con la manopola situata sul frontale.

5) REGOLAZIONE DEL ROS (Rapporto Onde Stazionarie)

ATTENZIONE: l'operazione deve essere effettuata tassativamente durante il primo utilizzo dell'apparecchio radio o quando si cambia un'antenna. Questa regolazione deve essere fatta all'aperto e lontano da eventuali costruzioni o altri impedimenti ambientali (case, alberi, ecc..).

- * Regolazione con rosmetro esterno (tipo PRESIDENT TOS-1 O TOS-2)
- a) Collegamento del rosmetro:
- Collegare il rosmetro tra l'apparecchio radio e l'antenna, il più vicino possibile all'apparecchio radio (utilizzare per questa operazione un cavo di 40 cm al massimo, di tipo PRESIDENT CA-2C)

b) Regolazione del ROS:

- Impostare l'apparecchio radio sul canale 20,
- Mettere l'interruttore del rosmetro in posizione CAL o FWD,
- Premere il pulsante del microfono per passare in emissione,
- Mettere l'ago sull'indice di calibrazione ▼ mediante la manopola di calibrazione,
- Mettere il commutatore in posizione SWR: il valore visualizzato deve essere vicino a 1. In caso contrario, regolare l'antenna fino ad ottenere un valore il più vicino possibile a 1 (un valore di ROS compreso tra 1 e 1,8 è accettabile),
- E' necessario ricalibrare il rosmetro ad ogni regolazione dell'antenna.

Ora l'appercchio radio è pronto a funzionare.

B) UTILIZZAZIONE

1) ACCESO/SPENTO - VOLUME

- a) Per accendere l'apparecchio radio girare la manopola (1) in senso orario.
- b) Per alzare il volume continuare a girare questa manopola in senso orario.

2) ASC (Automatic Squelch Control) SQUELCH

Questa funzione permette di ridurre il rumore di fondo in assenza di comunicazioni. Lo squelch non agisce né sul volume né sulla potenza di emissione ma permette di migliorare notevolmente l'ascolto.

a) ASC: SQUELCH A REGOLAZIONE AUTOMATICA Brevetto mondiale, un'esclusiva PRESIDENT


Non è possibile effettuare nessuna regolazione manuale per migliorare la sensibilità e il comfort di ascolto quando l'ASC è attivato (per attivare questa regolazione automatica ruotare fino in fondo la manopola in senso antiorario). E' possibile interrompere questa funzione di regolazione automatica ruotando la manopola (2) in senso orario. La regolazione ridiventa manuale.

b) SQUELCH MANUALE

Ruotare la manopola dello squelch in senso orario fino al punto esatto in cui ogni rumore di fondo sparisce. E' una regolazione da effettuare con precisione perchè ruotando al massimo la manopola in senso orario riescono ad essere percepiti solo i segnali più forti.

3) DISPLAY

Display LCD multifunzioni (con retro-illuminazione). Permette di visualizzare l'insieme delle funzioni:

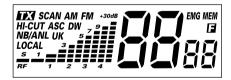

ПX indica l'emissione

SCAN funzione scan attivata AM modo AM selezionato FΜ

HI-CUT filtro HI-CUT attivato

ASC sauelch automatico attivato DW funzione Dual Watch attivato

modo FM selezionato

NB/ANL filtri NB e ANI attivati (in FM solo il filtro NB è attivo)

LOCAL regolazione automatica del RF attivata

UK indicazione della configurazione Inahilterra (vedi auadro pagina 14)

canale prioritario (emergenza) 19 o 9 attivato dal tasto 19/9 **EMG** MEM funzione memoria (creazione, chiamata o cancellazione)

Tasto Funzione attivato (selezione delle bande di frequenze)

visualizza il numero del canale

visualizza la confiaurazione selezionata

4) SELETTORE DEI CANALI: Tasti ▲ e ▼ sulla facciata. "UP" e "DN" sul microfono

Questi tasti permettono di passare da un canale all'altro. Oani volta che si cambia canale viene emesso un beep sonoro, solo se la funzione **beep** è attivata (vedi § 5).

5) CH 19/9 ~ BEEP

CH 19/9 (pressione breve)

Premendo questo tasto vengono automaticamente selezionati i canali 9 o 19. Una pressione breve attiva il canale 19 ed "EMG" appare sul display; una seconda pressione breve attiva il canale 9 ed "EMG" rimane sul display. Una nuova pressione deseleziona questi 2 canali, "EMG" sparisce e si ritorna alla configurazione precedente.

BEEP (pressione lunga)

Una pressione lunga (1s) permette di attivare la funzione **beep** (tasti, cambiamento di canale, etc.) sul display viene visualizzata brevemente la scritta "bP on". Per toaliere il **beep** premere di nuovo sullo stesso tasto per un secondo. sul display viene visualizzata brevemente la scritta "bP oF".

6) HI-CUT ~ DW ~ M3

HI-CUT (pressione breve)

Eliminazione delle interferenze sull'alta frequenza. Da utilizzare in ricezione. Una pressione breve attiva il filtro **HI-CUI** e sul display viene visualizzata la scritta "HI-CUT". Una nuova pressione disattiva auesta funzione e la scritta "HI-CUT" sparisce dal display.

DW (pressione lunga)

Una pressioe lunga (1s) attiva la funzione **DUAL WATCH**. Questa funzione permette di effettuare il monitoraggio tra il canale 19 o 9 ed il canale selezionato. Una nuova pressione lunga attiva la funzione **DW** tra il canale 19 e il canale selezionato. La scritta "**DW**" viene visualizzata sul display. Una successiva pressione lunaa attiva la funzione **DW** tra il canale 9 ed il canale selezionato. Questa funzione permette di visualizzare alternativamente sul display il canale 9 o 19 ed il canale precedentemente selezionato. Quando i canali 19 o 9 sono selezionati sul display appare la scritta "EMG". Il canale selezionato può essere modificato durante il monitoraggio. La funzione **DW** può essere disattivata premendo i tasti PTT, CH19/9 o SCAN.

M3 (vedi § 9)

7) NB/ANL ~ SCAN ~ M2

NB/ANL (pressione breve)

Noise Blanker/Automatic Noise Limiter, Questi filtri permettono di ridurre i rumori di fondo ed alcune interferenze di trasmissione. Una pressione attiva i filtri. Sul display viene visualizzata la scritta "NB/ANL". In modalità FM è attivo solo il filtro NB.

SCAN (pressione lunga)

Scansione dei canali

Permette di attivare la funzione SCAN (scansione dei canali) in modo crescente. Sul display viene visualizzata la scritta "SCAN". La scansione si ferma quando un canale è attivo. La scansione inizia automaticamente 3 secondi dopo la fine dell'emissione se durante questo periodo nessun tasto è attivato. La scansione ricomincia anche in senso crescente con il tasto ▲ dei canali o **UP** del microfono, o in senso decrescente con il tasto **▼** dei canali o **DN** del microfono.

Scansione delle memorie

Per attivare questa funzione:

- a) Premere MEM durante il ciclo di scansione dei canali. «MEM» si visualizza. L'apparato ricerca le memorie attive (M1.M2, M3) ed i canali 19 e 9.
- b) Premere SCAN durante il ciclo di richiamata delle memorie MEM. «SCAN» si visualizza. L'apparato ricerca le memorie attive (M1, M2, M3) ed i canali 19 e 9.

M2 (vedi § 9)

8) AM/FM ~ LOCAL ~ M1

AM/FM (pressione breve)

Questo commutatore permette di selezionare la modulazione AM/FM. La vostra modulazione deve corrispondere a quella del vostro interlocutore. A/ Modulazione di frequenza/AM: utilizzata per comunicazioni su un terreno con rilievi ed ostacoli a media distanza.

B/ Modulazione di frequenza/FM: utilizzata per comunicazioni su un terreno piano e libero da ostacoli. Consente una migliore qualità di comunicazione (regolazione dello squelch più delicata).

AM/FM 2nda funzione (solo in configurazione U)

Permette di alternare le bande di frequenze CEPT e ENG nella configurazione **U**. Quando la banda di frequenza ENG è selezionata, «**UK**» si visualizza.

LOCAL (pressione lunga)

Permette la regolazione automatica del RF gain per communicazioni ravvicinati. «LOCAL» si visualizza.

M1 (vedi § 9)

9) MEM ~ F

MEM

3 canali possono essere memorizzati con i parametri seguenti: AM (salvo per le configurazioni **EC** e **U**) o FM; LOCAL; NB/ANL; HICUT (e CEPT/ANG nella configurazione U)

Per memorizzare:

- premere brevemente MEM, «MEM» lampeggia.
- premere durante 1 secondo M1, M2 o M3.«**MEM**» rimane sul display in permanenza. Il canale è memorizzato.

Per richiamare una memoria:

- premere brevemente MEM. «MEM» lampeggia
- premere brevemente M1, M2 o M3.
- «**MEM**» rimane in permanenza sul display. Il canale memorizzato è attivo.

Per cancellare una memoria:

- spingere l'apparecchio
- mantenere il tasto M1, M2 o M3 premuto e accendere l'apparecchio
- la memoria selezionata è cancellata

F

Selezione di banda di frequenze (configurazione: E; d; EU; EC; U; PL) Le bande di frequenze devono essere selezionate secondo il paese dove utilizzate va. apparecchio. Non utilizzare in nessuno caso una configurazione diversa. Alcuni paesi necessitano una licenza d'importazione. Vedi paqina 15.

Procedimento: -spingere l'apparecchio

- premere e mantenere il tasto **F** premuto ed accendere l'apparecchio. "F" lampeggia e la lettera che corrisponde colla configurazione lampeggia
- per cambiare la configurazione, utilizzare i tasti ▲/▼ sulla faccia o UP e DN sul microfono
- Quando la configurazione è selezionata, premere il tasto F durante 1 s. «F» e la lettera che corrisponde alla configurazione si visualizzano in permanenza. A questo stadio, confermare la selezione spegnendo l'apparecchio e poi riaccendendolo?

Vedi il quadro delle configurazioni/bande di frequenze pagina 11 ~ 14.

10) PRESA MICRO 6 poli:

Si trova sul panello frontale del vs. apparecchio e facilita l'installazione a bordo di vs. veicolo.

Schema di collegamento alla pagina 13.

11) PULSANTE D'EMISSIONE DEL MICRO:

Pigiare per parlare e rilasciare per ricevere un messaggio.

- A) ALIMENTAZIONE (13,2 V)
- B) PRESA ANTENNA (SO-239)
- C) PRESA PER ALTOPARLANTE ESTERNO (8 Ω , Ø 3,5 mm)

C) CARATTERISTICHE TECNICHE

1) GENERALI

- Canali : 40 - Modi di modulazione : AN

- Modi di modulazione : AM/FM

- Gamma operativa : da 26,965 MHz a 27,405 MHz

Impedenza d'antenna : 50 ohms
Tensione di alimentazione : 13,2 V
Dimensioni (in mm) : 170 x 150 x 52

- Peso : 1 kg

- Accessori forniti : 1 microfono UP/DOWN con supporto,

staffa di supporto veicolare, viti di tfissazione, cordone di alimentazione

con fusibile

2) TRASMETTITORE

- Stabilità in frequenza : +/- 300 Hz - Potenza : 1 W AM / 4 W FM

- Risposta audio : da 300 Hz a 3 KHz in AM/FM

- Potenza sul canale adiacente : < 20 µW - Sensibilità microfonica : 3.0 mV

- Consumi 2 A (con modulazione)

- Distorsione max. sulla modulazione : 1,8 %

3) RICEVITORE

- Sensibilità (20 dB sinad) : 0,5 µV - 113 dBm (AM/FM) - Risposta in frequenza : 300 Hz a 3 KHz in AM/FM

- Selettività sul canale adiacente : 60 dB - Potenza audio max. : 5 W

- Sensibilità dello squelch : min. 0,2 µV - 120 dBm

Reiezione alla frequenza immagine: 60 dB
Reiezione alla frequenza intermedia: 70 dB

- Consumi : 400 mA nominale / 1500 mA max

D) GUIDA DI RIPARAZIONE

1) IL VS. APPARECCHIO NON TRASMETTE O LA SUA EMISSIONE È DI CATTIVA QUALITÀ

Assicuratevi che:

- l'antenna sia ben collegata e il ROS ben regolato
- il microfono sia ben collegato
- il pulsante d'emissione sia attivato e TX lampeggi. Rilasciare il pulsante, pigiarlo di nuovo per passare in emissione

2) IL VS. APPARECCHIO NON RICEVE O LA SUA RICEZIONE È DI CATTIVA QUALITÀ

Assicuratevi che:

- il livello dello squelch sia regolato correttemente
- la manopola Volume sia regolata a un livello conveniente
- il microfono sia aggiustato correttamente e il ROS ben regolato
- siate sullo stesso modo di modulazione del vs. interlocutore

3) IL VS. APPARECCHIO NON SI ACCENDE

Verificate:

- la vs. alimentazione
- si non c'è una inversione dei fili al livello del collegamento
- lo stato del fusibile

E) COME TRASMETTERE O RICEVERE UN MESSAGGIO?

Adesso che avete letto il manuale, controllate si il vs. apparecchio può funzionare (antenna collegata).

Selezionate il vs. canale (19,27)

Selezionate il vs. modo (AM, FM) che deve essere uguale a quello del vs. interlocutore

Potete allora pigiare il pulsante del micro e lanciare il messaggio "Attenzione una prova TX". Ciò permette di verificare la chiarezza e la potenza del vs. segnale e dovrebbe dare una risposta di tipo "Forte e chiaro"

Rilasciare il pulsante e aspettare una risposta. Se utilizzate un canale di chiamata (19, 27) e se la comunicazione è stabilita con vs.interlocutore, bisogna selezionare un altro canale disponibile per non ingombrare il canale di chiamata.

QUADRO DELLE FREQUENZE PER U (ENG)

| N° de canale | Frequenze | N° de canale | Frequenze | | | |
|--------------|------------|--------------|------------|--|--|--|
| 1 | 26,965 MHz | 21 | 27,215 MHz | | | |
| 2 | 26,975 MHz | 22 | 27,225 MHz | | | |
| 3 | 26,985 MHz | 23 | 27,255 MHz | | | |
| 4 | 27,005 MHz | 24 | 27,235 MHz | | | |
| 5 | 27,015 MHz | 25 | 27,245 MHz | | | |
| 6 | 27,025 MHz | 26 | 27,265 MHz | | | |
| 7 | 27,035 MHz | 27 | 27,275 MHz | | | |
| 8 | 27,055 MHz | 28 | 27,285 MHz | | | |
| 9 | 27,065 MHz | 29 | 27,295 MHz | | | |
| 10 | 27,075 MHz | 30 | 27,305 MHz | | | |
| 11 | 27,085 MHz | 31 | 27,315 MHz | | | |
| 12 | 27,105 MHz | 32 | 27,325 MHz | | | |
| 13 | 27,115 MHz | 33 | 27,335 MHz | | | |
| 14 | 27,125 MHz | 34 | 27,345 MHz | | | |
| 15 | 27,135 MHz | 35 | 27,355 MHz | | | |
| 16 | 27,155 MHz | 36 | 27,365 MHz | | | |
| 17 | 27,165 MHz | 37 | 27,375 MHz | | | |
| 18 | 27,175 MHz | 38 | 27,385 MHz | | | |
| 19 | 27,185 MHz | 39 | 27,395 MHz | | | |
| 20 | 27,205 MHz | 40 | 27,405 MHz | | | |


| N° de canale | Frequenze | N° de canale | Frequenze | | | | |
|--------------|-----------|--------------|-----------|--|--|--|--|
| 1 | 27,60125 | 21 | 27,80125 | | | | |
| 2 | 27,61125 | 22 | 27,81125 | | | | |
| 3 | 27,62125 | 23 | 27,82125 | | | | |
| 4 | 27,63125 | 24 | 27,83125 | | | | |
| 5 | 27,64125 | 25 | 27,84125 | | | | |
| 6 | 27,65125 | 26 | 27,85125 | | | | |
| 7 | 27,66125 | 27 | 27,86125 | | | | |
| 8 | 27,67125 | 28 | 27,87125 | | | | |
| 9 | 27,68125 | 29 | 27,88125 | | | | |
| 10 | 27,69125 | 30 | 27,89125 | | | | |
| 11 | 27,70125 | 31 | 27,90125 | | | | |
| 12 | 27,71125 | 32 | 27,91125 | | | | |
| 13 | 27,72125 | 33 | 27,92125 | | | | |
| 14 | 27,73125 | 34 | 27,93125 | | | | |
| 15 | 27,74125 | 35 | 27,94125 | | | | |
| 16 | 27,75125 | 36 | 27,95125 | | | | |
| 17 | 27,76125 | 37 | 27,96125 | | | | |
| 18 | 27,77125 | 38 | 27,97125 | | | | |
| 19 | 27,78125 | 39 | 27,98125 | | | | |
| 20 | 27,79125 | 40 | 27,99125 | | | | |

QUADRO DELLE FREQUENZE PER d

| N° de canale | Frequenze | N° de canale | Frequenze | | | | |
|--------------|-----------|--------------|-----------|--|--|--|--|
| 1 | 26,965 | 21 | 27,215 | | | | |
| 2 | 26,975 | 22 | 27,225 | | | | |
| 3 | 26,985 | 23 | 27,255 | | | | |
| 4 | 27,005 | 24 | 27,235 | | | | |
| 5 | 27,015 | 25 | 27,245 | | | | |
| 6 | 27,025 | 26 | 27,265 | | | | |
| 7 | 27,035 | 27 | 27,275 | | | | |
| 8 | 27,055 | 28 | 27,285 | | | | |
| 9 | 27,065 | 29 | 27,295 | | | | |
| 10 | 27,075 | 30 | 27,305 | | | | |
| 11 | 27,085 | 31 | 27,315 | | | | |
| 12 | 27,105 | 32 | 27,325 | | | | |
| 13 | 27,115 | 33 | 27,335 | | | | |
| 14 | 27,125 | 34 | 27,345 | | | | |
| 15 | 27,135 | 35 | 27,355 | | | | |
| 16 | 27,155 | 36 | 27,365 | | | | |
| 17 | 27,165 | 37 | 27,375 | | | | |
| 18 | 27,175 | 38 | 27,385 | | | | |
| 19 | 27,185 | 39 | 27,395 | | | | |
| 20 | 27,205 | 40 | 27,405 | | | | |

| N° de canale | Frequenze | N° de canale | Frequenze | | | | |
|--------------|-----------|--------------|-----------|--|--|--|--|
| 41 | 26,565 | 61 | 26,765 | | | | |
| 42 | 26,575 | 62 | 26,775 | | | | |
| 43 | 26,585 | 63 | 26,785 | | | | |
| 44 | 26,595 | 64 | 26,795 | | | | |
| 45 | 26,605 | 65 | 26,805 | | | | |
| 46 | 26,615 | 66 | 26,815 | | | | |
| 47 | 26,625 | 67 | 26,825 | | | | |
| 48 | 26,635 | 68 | 26,835 | | | | |
| 49 | 26,645 | 69 | 26,845 | | | | |
| 50 | 26,655 | 70 | 26,855 | | | | |
| 51 | 26,665 | 71 | 26,865 | | | | |
| 52 | 26,675 | 72 | 26,875 | | | | |
| 53 | 26,685 | 73 | 26,885 | | | | |
| 54 | 26,695 | 74 | 26,895 | | | | |
| 55 | 26,705 | 75 | 26,905 | | | | |
| 56 | 26,715 | 76 | 26,915 | | | | |
| 57 | 26,725 | 77 | 26,925 | | | | |
| 58 | 26,735 | 78 | 26,935 | | | | |
| 59 | 26,745 | 79 | 26,945 | | | | |
| 60 | 26,755 | 80 | 26,955 | | | | |

| N° de canale | Frequenze | N° de canale | Frequenze |
|--------------|-----------|--------------|-----------|
| 1 | 26,960 | 21 | 27,210 |
| 2 | 26,970 | 22 | 27,220 |
| 3 | 26,980 | 23 | 27,250 |
| 4 | 27,000 | 24 | 27,230 |
| 5 | 27,010 | 25 | 27,240 |
| 6 | 27,020 | 26 | 27,260 |
| 7 | 27,030 | 27 | 27,270 |
| 8 | 27,050 | 28 | 27,280 |
| 9 | 27,060 | 29 | 27,290 |
| 10 | 27,070 | 30 | 27,300 |
| 11 | 27,080 | 31 | 27,310 |
| 12 | 27,100 | 32 | 27,320 |
| 13 | 27,110 | 33 | 27,330 |
| 14 | 27,120 | 34 | 27,340 |
| 15 | 27,130 | 35 | 27,350 |
| 16 | 27,150 | 36 | 27,360 |
| 17 | 27,160 | 37 | 27,370 |
| 18 | 27,170 | 38 | 27,380 |
| 19 | 27,180 | 39 | 27,390 |
| 20 | 27,200 | 40 | 27,400 |

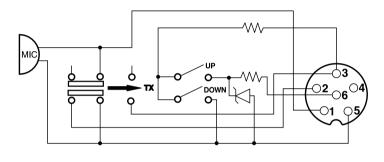

- 1 Modulazione
- 2 RX
- 3 TX
- 1 UP/DOWN
- 5 Massa
- 6 Alimentazione

NORMES EUROPÉENNES - NORME EUROPEE - EUROPEAN NORMS - EUROPÄISCH NORMEN

| Configuration Code | FM Channel | AM Channel | Country | CH 19 | CH 9 |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|--|-------|------|
| E | 40 Ch (4W) | 40 Ch (4W) | ES, IT | AM | AM |
| d | 80 Ch (4W) | 40 Ch (1W) | DE | FM | AM |
| EU | 40 Ch (4W) | 40 Ch (1W) | CH, CY, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IS, IT, LT, NL,PT, RO,SE | AM | AM |
| EL | 40 Ch (4W) | - | AT, BE, BG, CZ, EE, HU, LU, LV, MT, NO, SI, SK | FM | FM |
| Ц | CEPT 40 Ch (4W) + ENG 40 Ch (4W) | - | GB | FM | FM |
| FL | -5 KHz 40 Ch (4W) | -5 KHz 40 Ch (4W) | PL | АМ | АМ |

La banda di frequenza e la potenza d'emissione di vs. apparecchio deve corrispondere alla configurazione autorizzata nel paese dove 'è utilizzato.

Paesi nei quali esistono delle limitazioni particolari (Licenza1 / Registro2 / soltanto dal canale 4 al 15)

| | AT | BE | BG | СН | CY | CZ | DE | DK | EE | ES | FI | FR | GB | GR | ΗU | ΙE | IS | IT | LT | LU | LV | МТ | NL | NO | PL | PT | RO | SE | SI | SK |
|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Licence ¹ | ① | | | ① | | | ① | | | | | | ① | ① | | | | ① | | | | ① | | | | | | | | |
| Register ² | | | | | | | | | | ① | | | | | | | | | | | | | | | | ① | | | | |
| AM | ① | | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | ① | | | | ① | 1 | ① | ① | | ① | | | | | ① | ① |
| BLU / SSB | ① | | | | | ① | | ① | | | | | • | | ① | | | | ① | • | ① | ① | | ① | | | | | ① | ① |

Paesi in cui la regolamentazione nazionale autorizza una potenza di emissione superiore al limite stabilito dalla normativa concordata, precisata nella prefazione del quarto paragrafo della normativa stessa EN 300 433.

| | IT | ES | PL |
|--------------------|----|----|----|
| 4W AM | > | > | > |
| 12 W pep BLU / SSB | ~ | ~ | > |

L'ultimo aggiornamento di questa tabella si trova sul sito: www. president-electronics.com, nella rubrica "les postes radio-CB" e "La CB PRESIDENT et l'Europe".

SIEGE SOCIAL/HEAD OFFICE - FRANCE Route de Sète - BP 100 - 34540 BALARUC Site Internet: http://www.president-electronics.com E-mail: groupe@president-electronics.com



(€0341①

0794/11-06 M0093